


ポリマーファントム EX003

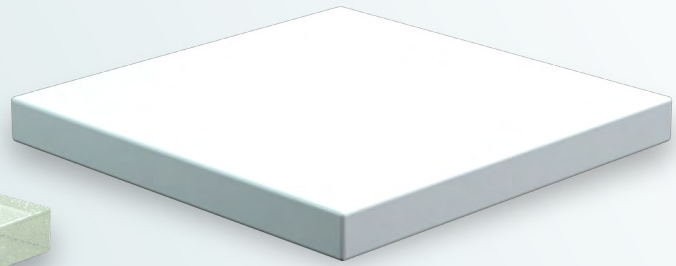

アクアファントム

ポリマーファントム EX003



人体の“脂肪”へ近似した電気特性を持つ「人体等価ファントム」です。疎水性樹脂で構成しており、長時間安定した特性を保持します。

アクアファントム

人体の“筋肉”へ近似した電気特性を持つ「人体等価ファントム」です。親水性樹脂で構成され人体水分率(7割~8割)に近く広帯域周波数特性を持ちます。

(※水分補給することで繰り返して使うことができます。)

■ 電気特性：誘電率・導電率 (s/m) 参考グラフ

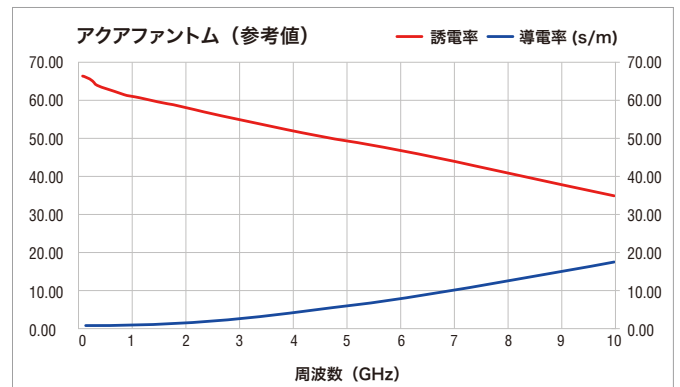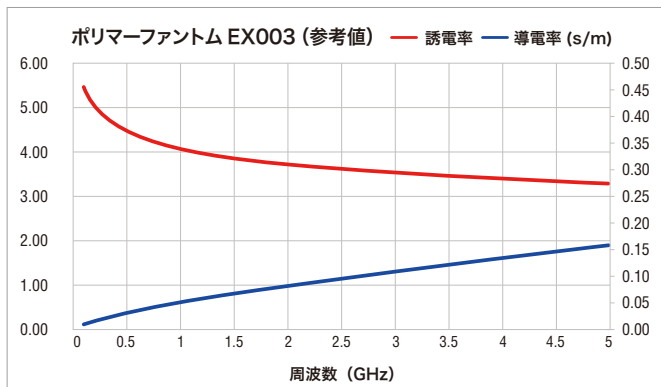

■ 仕様

種類	ポリマーファントム EX003	アクアファントム
色	無色透明	ホワイト
硬度	C45~C55	C0~C5
部位	脂肪	筋肉
親水性	非親水性	親水性
対応周波数	100MHz~6GHz	100MHz~30GHz(80GHz)
特長	透明内部視認性 低誘電率 長時間安定	水分7割~8割含有 水分補給再生可能
サイズ	【平面】□100mm、□200mm、□300mm、【厚み】10mm、20mm	